MODÈLE#GPC GSS3418-2L (1401 3007)
Barbecue au propane de 75, 000 BTU à double couvercles en acier inoxydable

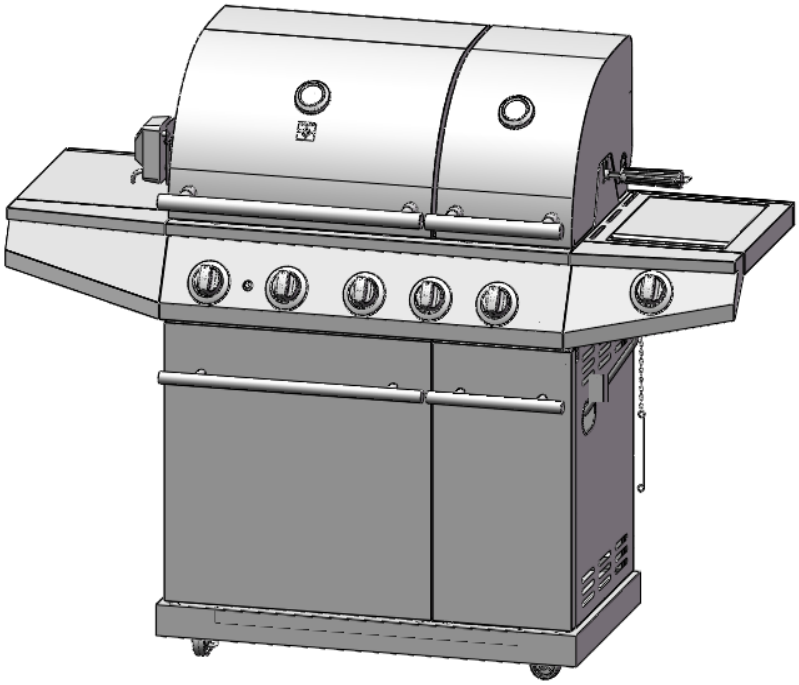

⚠MISE EN GARDE

Vous pouvez vous blesser ou causer des dommages matériels si vous installez, réglez, modifiez ou entretenez le barbecue de façon inadéquate. Lisez les instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien avant d'installer ou de réparer ce barbecue.

⚠DANGER

Le non-respect des instructions risque d'entraîner une explosion pouvant causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

⚠DANGER

N'utilisez jamais ce barbecue à l'intérieur, que ce soit pour cuisiner ou comme appareil de chauffage. Des vapeurs toxiques pourraient s'accumuler et vous asphyxier. Cet appareil ne doit jamais être utilisé sur un bateau ni dans un véhicule récréatif.

⚠ATTENTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ: Utiliser à l'extérieur seulement (hors de tout espace clos).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. SI VOUS ASSEMBLEZ CE BARBECUE POUR UNE AUTRE PERSONNE, ASSUREZ-VOUS DE LES LUI DONNER CE MANUEL DE FAÇON QU'ELLE PUISSE LE CONSULTER AU BESOIN.

SERVICE À LA CLIENTÈLE OU AIDE TECHNIQUE:
COMPOSEZ LE: 1-877-630-5396 (SANS FRAIS)

Fonctionnement du barbecue Étapes 1-2-3

Avant de procéder

Étape 1 Assurez-vous que le barbecue est à une bonne distance de toute surface combustible.*
Étape 2 Faites un essai d'étanchéité avant d'allumer le barbecue. *
Étape 3 Tenez les enfants à l'écart du barbecue.

Allumage

(Pour éviter de déclencher les dispositifs de sécurité, suivez attentivement les instructions ci-dessous!)

Étape 1 Ouvrez le couvercle du barbecue, puis ouvrez lentement la valve de la bonbonne de gaz.
Étape 2 Durant l'allumage, n'ouvrez qu'un brûleur à la fois.
Étape 3 Portez des gants une fois que le barbecue est chaud.
Étape 4 Ne laissez jamais le barbecue fonctionner sans surveillance.

Après la cuisson

Étape 1 Laissez chauffer le barbecue pendant 10 à 15 minutes pour brûler les résidus d'aliments.
Étape 2 Laissez le barbecue refroidir complètement avant de refermer le couvercle.
Étape 3 Nettoyez les dépôts afin d'éviter les incendies de graisse et couvrez le barbecue avec une housse.

*** Pour de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation.**

⚠ATTENTION

1. Ne rangez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres liquides inflammables à proximité du barbecue.
2. Ne rangez pas de bonbonne de rechange à proximité du barbecue.

⚠DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz

1. Fermez l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Ouvrez le couvercle du barbecue.
4. Si l'odeur persiste, contactez votre fournisseur en gaz ou le service local des incendies.

Pour prévenir les blessures corporelles et les dommages matériels, assurez-vous de lire et de bien comprendre les MISES EN GARDE et les INSTRUCTIONS du présent guide avant d'utiliser le barbecue.

REMARQUE : ce barbecue ne doit être alimenté qu'au gaz propane (la bonbonne est vendue séparément).

Gardez le guide d'utilisation à proximité du barbecue afin de pouvoir le consulter au besoin.

Table des matières

Consignes de sécurité 4

Illustration de la liste des pièces.....6

Quincaillerie.....7

Instructions d'assemblage du barbecue 8

Utilisation du barbecue 14

Raccorder et déconnecter la bonbonne de gaz 15

Essai d'étanchéité 15

Allumage du barbecue 15

Procédé de rétablissement de la soupape d'excès de débit 18

Soins et entretien 19

Guide de dépannage 20

Garantie 22

Consignes de sécurité

IMPORTANT : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER.

La sécurité d'abord !

Lisez toutes les mises en garde et assurez-vous de bien les comprendre avant d'utiliser le barbecue.

⚠ MISES EN GARDE

1. Ce barbecue est conçu pour être utilisé à l'extérieur seulement ; ne l'utilisez pas dans un bâtiment, un garage ni un endroit clos.
2. Ne tentez pas d'assembler ni d'utiliser ce barbecue si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
3. Soyez prudent lorsque vous ouvrez le couvercle du barbecue, car la chaleur emprisonnée sous le couvercle pourrait causer des brûlures.
4. Le barbecue doit être placé sur une surface ferme et de niveau, loin de toute surface combustible. Une entrée en asphalte pourrait ne pas convener.
5. Ne laissez jamais le barbecue fonctionner sans surveillance.
6. Gardez les enfants et les animaux domestiques à l'écart lorsque vous utilisez le barbecue.
7. Ce barbecue n'est pas un modèle de table.
8. N'utilisez pas le barbecue par temps très venteux.
9. Ce barbecue doit être alimenté au gaz propane seulement (la bonbonne n'est pas incluse).
10. Ne tentez jamais de raccorder ce barbecue au système intégré d'alimentation en gaz propane d'une roulotte, d'une maison mobile ou d'une maison.
11. N'utilisez jamais de briquettes ni d'allume-feu.
12. Ne pas utiliser de l'essence, du kérosène ou de l'alcool pour l'allumage. La bonbonne de gaz propane doit être construite et marqué selon spécifications des bonbonnes à gaz propane du département de transport des États-Unis (D.O.T) ou les standards nationaux de la Commission de transport de marchandises dangereuses du Canada pour les Cylindres, bouteilles et tubes (CAN/CSA-B139).
13. Ne tentez jamais de déplacer ce barbecue pendant qu'il fonctionne.
14. N'utilisez pas le barbecue tant qu'il n'est pas **COMPLÈTEMENT** assemblé et que toutes les fixations sont bien serrées.
15. Gardez toute matière inflammable à au moins 1,8 m du barbecue. N'utilisez pas ce barbecue ni aucun autre appareil au gaz sous une structure en porte-à-faux ni à proximité de constructions inflammables.
16. N'utilisez pas le barbecue dans un milieu explosif. Gardez le barbecue à l'écart de toute matière combustible et de tout liquide ou vapeur inflammable.
17. Ne tentez pas d'assembler ou d'utiliser le barbecue s'il manque des pièces ou si certaines pièces sont endommagées. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

⚠ATTENTION - Prévention des brûlures

1. Ne touchez pas les pièces de métal du barbecue tant qu'il n'a pas complètement refroidi (ce qui devrait prendre environ 45 minutes), à moins de porter des gants isolants ou d'utiliser des poignées.
2. Ne modifiez pas le barbecue de quelque façon que ce soit.
3. Avant d'allumer le barbecue, vérifiez l'état du tuyau du régulateur pour vous assurer qu'il n'est pas effiloché ou craquelé, et qu'il ne présente aucun dommage. Si le tuyau est endommagé, vous devez le remplacer avant d'utiliser le barbecue. Le tuyau de rechange doit répondre aux caractéristiques techniques du fabricant.
4. Gardez le tuyau du régulateur éloigné des surfaces et de la graisse chaude.
5. Ne laissez jamais de bonbonne pleine dans une voiture stationnée au soleil ; la chaleur fera augmenter la pression à l'intérieur de la bonbonne, ce qui pourrait ouvrir la valve de décharge et laisser fuir du propane dans le véhicule.

Endroits sûrs pour l'utilisation de ce gril extérieur

⚠ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone, n'utilisez jamais le barbecue dans un bâtiment, un garage, une remise ou un passage recouvert, ni sur un bateau, dans une roulotte ou dans un véhicule récréatif.

⚠ATTENTION

N'utilisez jamais le barbecue en dessous d'une surface combustible (auvent, parasol, porche ou pavillon).

Assurez-vous que le barbecue n'est pas en dessous d'une structure en porte-à-faux avant de l'allumer. Les flambées seraient déviées par la structure, et cette dernière pourrait chauffer ou même prendre feu.

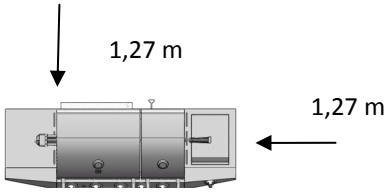

Avant d'allumer le barbecue, assurez-vous toujours qu'il est à au moins 1,27 m 50 pouces) de toute structure ou surface combustible et qu'il n'y a pas d'essence ni aucune autre substance inflammable à proximité (voir illustration ci-contre).
Autrement, les flambées et la chaleur produites par le barbecue pourraient être suffisantes pour enflammer une surface combustible ou une substance inflammable. Pour éviter les feux de graisse incontrôlables, ne laissez jamais le barbecue fonctionner sans surveillance.

Pour prévenir les blessures corporelles, ne tentez jamais de déplacer ce barbecue pendant qu'il fonctionne, ni tant qu'il est encore chaud.

Pour prévenir les incendies, ne rangez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres liquides inflammables à proximité du barbecue ni d'aucun autre appareil qui produit de la chaleur.

Assurez-vous toujours que l'installation du barbecue est conforme aux codes locaux en vigueur. En l'absence de codes locaux, utilisez le code national - Gaz et Combustibles, ANSI Z223.1, NFPA54 ou CAN/CGA-CSA B149.1.

DANGER –Sécurité en matière de gaz

Le gaz propane est un gaz inflammable qui peut être dangereux s'il est manipulé incorrectement. Il est important d'en connaître les caractéristiques avant de l'utiliser pour alimenter un appareil à combustion.

- Caractéristiques du gaz propane : inflammable, explosif lorsque pressurisé, plus lourd que l'air, s'accumule près du sol.
- Le gaz propane n'a pas d'odeur à l'état naturel ; on lui donne une odeur pour le rendre plus facilement détectable.
- Le contact du gaz propane avec la peau peut causer des brûlures par le froid.
- Ce barbecue est conçu pour être alimenté au gaz propane seulement.
- N'utilisez jamais de bonbonne dont le corps, la valve, le collet ou le socle est endommagé.
- Si la bonbonne est bosselée ou rouillée, faites-la vérifier par le fournisseur de gaz propane avant de la faire remplir.

ATTENTION

- Assurez-vous que les valves, les brûleurs et les orifices de ventilation du barbecue demeurent propres.
- Avant chaque utilisation, inspectez le barbecue en procédant comme suit :
  Étape 1. Inspectez tous les tuyaux et toutes les connexions et assurez-vous qu'elles sont solides.
  Étape 2. Vérifiez les venturis pour vous assurer qu'ils ne présentent aucune obstruction ni aucun nid d'insecte. Retirez le brûleur du venturi et nettoyez ce dernier avec une petite brosse. **Un venturi bouché pourrait produire des flammes sous le carter principal du barbecue**.
  Étape 3. Réinstallez le brûleur en vous assurant que la buse du brûleur est bien droite et qu'elle est bien engagée dans le venturi.

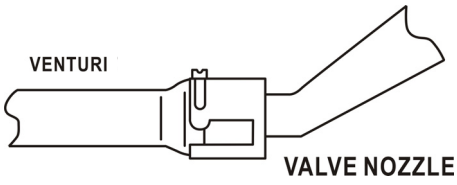

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Il vous faut une bonbonne de propane pour utiliser ce barbecue.
2. Ce barbecue n'est pas conçu pour être utilisé à des fins commerciales.
3. N'obstruez pas l'ouverture de la ventilation du cylindre.

Illustration de la liste des pièces

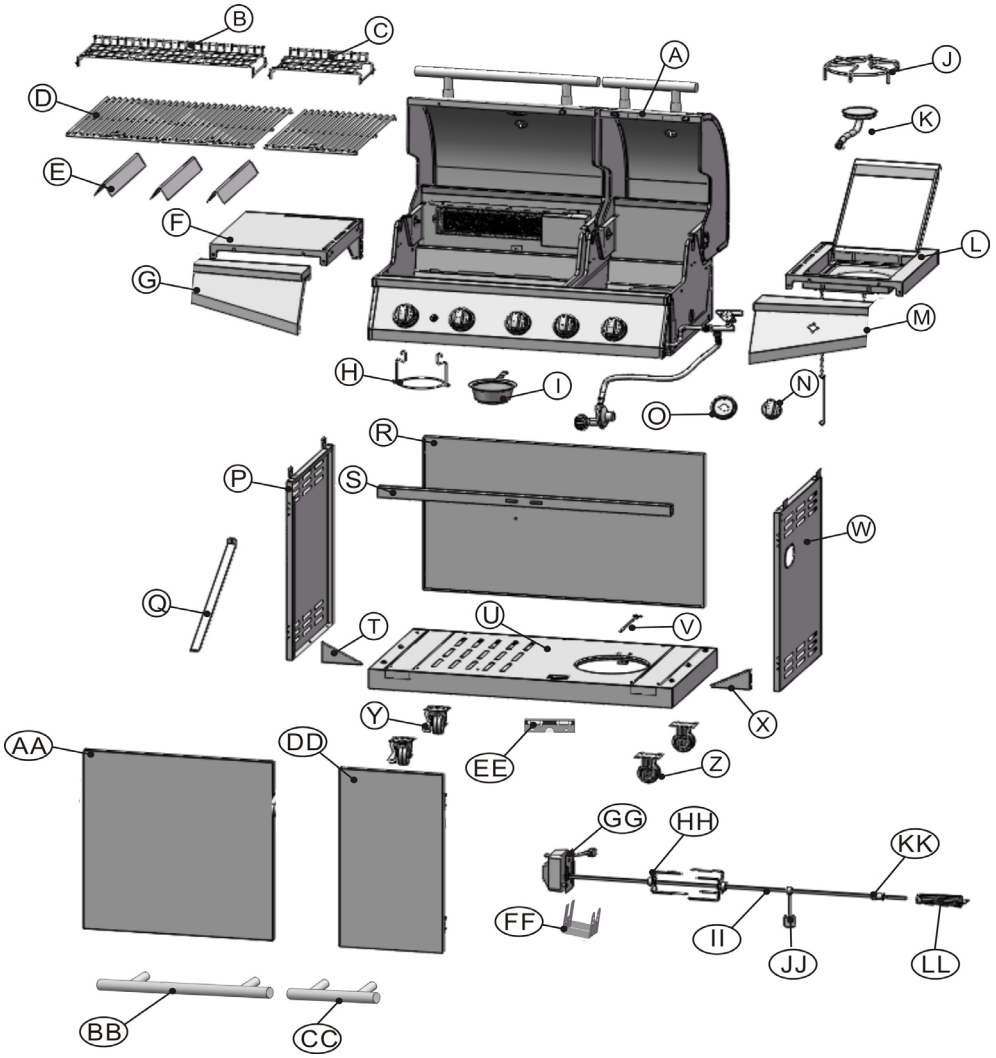

Pièce	Description	Quantité	Pièce	Description	Quantité	Pièce	Description	Quantité
A	Pièce centrale	1	**N**	Bouton latéral	1	AA	Porte gauche	1
B	Réchaud gauche	1	**O**	Support du bouton latéral	1	BB	Siège de poignée	1
C	Réchaud droite	1	**P**	Le panneau latéral gauche	1	CC	Poignée de la porte gauche	1
D	Grille de cuisson	3	**Q**	Taquet de bonbonne	1	DD	Porte droite	1
E	Plaque de rayonnement	3	**R**	Le panneau arrière	1	EE	Panneau-aimant	1
F	Tablette gauche	1	**S**	Traverse-avant	1	FF	Support moteur	1
G	Tablette avant gauche	1	**T**	Structure du le panneau latéral gauche	1	GG	moteur	1
H	Support du Contenant à graisse	1	**U**	Le panneau de fond	1	HH	Fourchette	2
I	Contenant à graisse	1	**V**	Bride de bonbonne	1	II	Le broche	1
J	Grille du brûleur latéral	1	**W**	le panneau latéral droite	1	JJ	Contrepoids	1
K	Ensemble de brûleur	1	**X**	Structure du le panneau latéral droite	1	KK	Rouleau	1
L	Tablette droite	1	**Y**	Roulette tournante	2	LL	Poignée de la broche	1
M	Tablette avant droite	1	**Z**	Roulette fixe	2			

Quincaillerie

AAA: 50pces	BBB: 50pces	CCC: 50pces
 Boulon M6 x15	Rondelle à ressort M6	Rondelle plate M6
DDD:12 pces	EEE:6 pces	FFF:6 pces
Boulon M4 x12	Rondelle à ressort M4	Rondelle plate M4
GGG:2 pces	HHH:1 pce	III: 3 pces
écrou	Tournevis	Pile

La quincaillerie illustrée ci-dessus n'est pas à l'échelle. (Un tournevis est nécessaire à l'installation et est compris dans la quincaillerie.)

Instructions d'assemblage du barbecue

Pour faciliter l'assemblage, sortez le contenu de l'emballage et assurez-vous que vous avez toutes les pièces avant de procéder. Une fois l'assemblage terminé, vérifiez les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. Serrez-les encore au besoin.

L'assemblage devrait prendre environ 45 minutes.

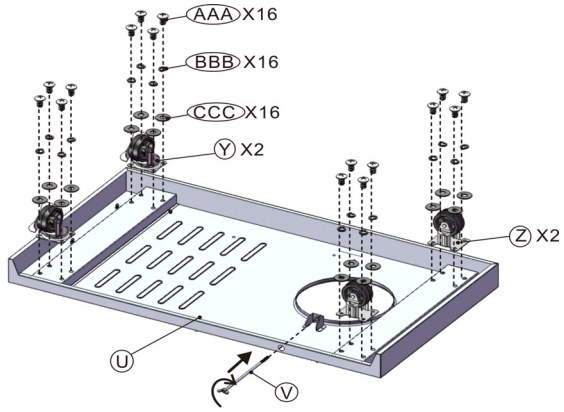

Étape 1

a) Alignez les trous sur la roulette tournante (Y) avec les deux trous sur le côté gauche du panneau de fond (U). Insérez un boulon (AAA), une rondelle à ressort M6 (BBB) et une rondelle plate M6 (CCC) dans chaque trou perforé. Serrez avec la main jusqu`à bloquer.

b) Répétez les mêmes étapes pour assembler les roulettes fixées (Z) sur le côté droite du panneau de fond (U)..

c) Vissez la bride de bonbonne (V) dans chaque trou perforé pour soutenir la bonbonne (voir étape 15).

Étape 2

a) Desserrez les neuf boulons (déjà installés) sur le panneau de fond (U) et permettez aux boulons de 0,63 cm (¼ po) de faire saillie sur le panneau de fond (U). Alignez les trous sur le fond du panneau latéral droit (W) aux boulons de 0,63 cm (¼ po) en saillie sur le panneau de fond (U).

b) Glissez le panneau latéral droit (W) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position, puis serrez les boulons à la main.

c) Répétez les mêmes étapes pour assembler le panneau latéral gauche (P) et le panneau arrière (R).

d) Alignez les trous sur les deux côtés du panneau arrière (R) avec les trous sur le panneau latéral droit (W) et le panneau latéral gauche (P) Insérez un boulon (AAA), une rondelle à ressort M6 (BBB) et une rondelle plate M6 (CCC) dans chaque trou perforé. Serrez tous les boulons avec le tournevis fourni.

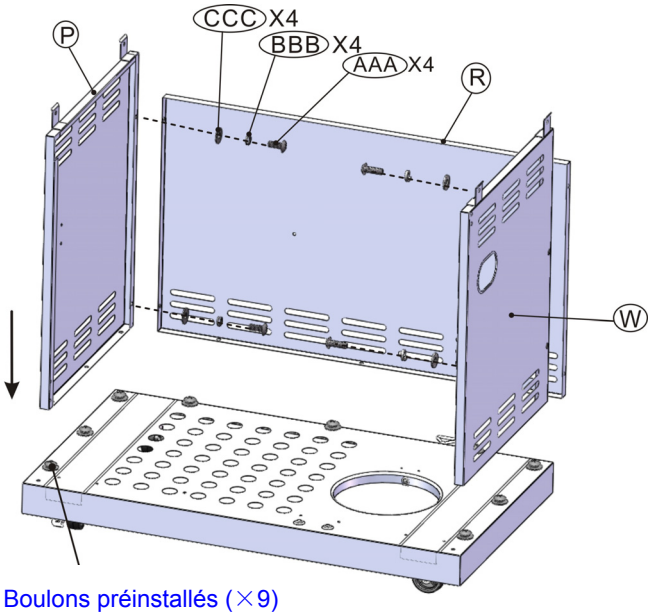

Boulons préinstallés (×9)

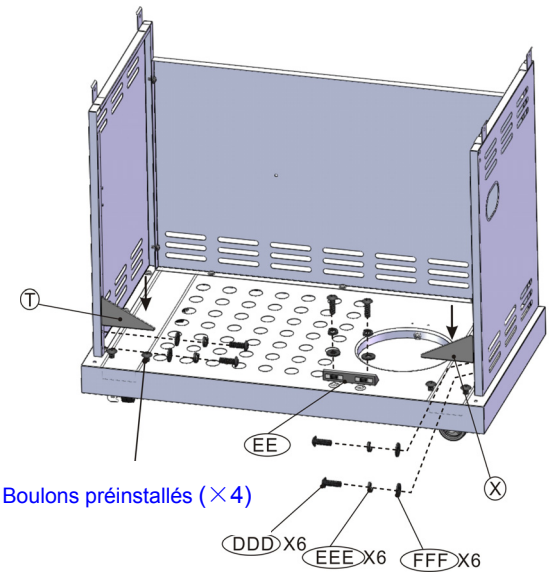

Boulons préinstallés (×4)

Etape 3

a) Alignez les trous sur le panneau-aimant (EE) avec les trous au milieu devant du panneau de fond (U) Insérez un boulon (DDD), une rondelle à ressort M4 (EEE) et une rondelle plate M4 (FFF) dans chaque trou perforé..

b) Desserrez les quatre boulons (déjà installés) sur le devant du panneau de fond (U) et permettez aux boulons de 0,63 cm (¼ po) de faire saillie sur le panneau de fond (U).

c) Alignez les trous sur le fond de la structure du panneau latéral droit (X) aux boulons de 0,63 cm (¼ po) en saillie sur le panneau de fond (U). Serrez-les jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés. Alignez les trous sur le côté droit de la structure du panneau latéral droite (X) avec le panneau latéral droit (W).) Insérez un boulon (DDD), une rondelle à ressort M4 (EEE) et une rondelle plate M4 (FFF) dans chaque trou perforé.

d) Répétez les mêmes étapes pour assembler la structure du le panneau latéral gauche (T). Retournez et serrez tous les boulons avec le tournevis fourni

Étape 4

a) Placez la traverse-avant (S) sur les panneaux latéraux.
b) Alignez les trous sur l'extrémité droite de la traverse avant (S) avec les trous sur le panneau latéral droite (W).
c) Insérez un boulon (AAA), une rondelle à ressort M6 (BBB) et une rondelle plate M6 (CCC) dans chaque trou perforé. Serrez tous les boulons avec le tournevis fourni.
d) Répétez les mêmes étapes pour assembler l'extrémité gauche de la traverse avant (S) avec le panneau latéral gauche (P)..
e) Alignez les trous sur l'extrémité du taquet de bonbonne (Q) avec les trous sur le panneau de fond (U). Alignez les trous sur l'autre l'extrémité du taquet de bonbonne (Q) avec les trous sur le panneau arrière.
f) Retourner et serrer tous les boulons en utilisant le tournevis.

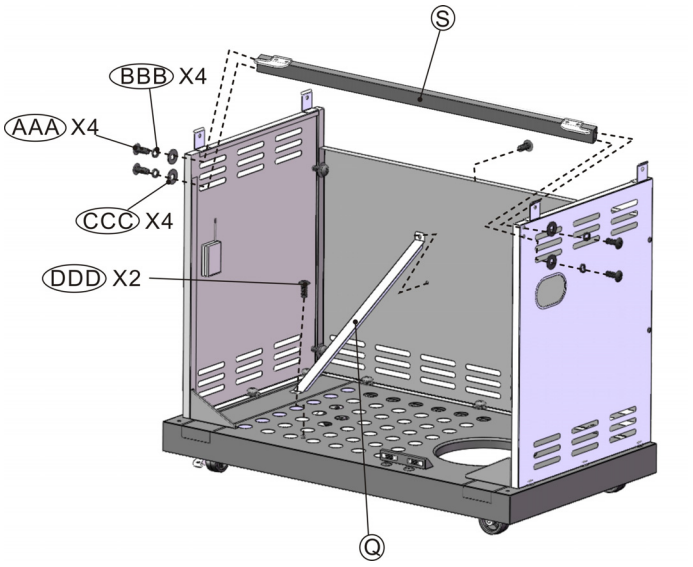

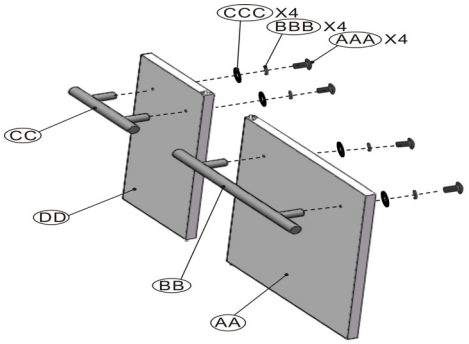

Étape 5

a) Alignez les trous sur la poignée de la porte (BB) avec les trous sur la porte gauche (AA). Insérez un boulon (AAA), une rondelle à ressort (BBB) et une rondelle plate (CCC) dans chaque trou perforé.
b) Répétez les mêmes étapes pour assembler la poignée de porte droite (CC) avec la porte droite (DD).
c) Retourner et serrer tous les boulons en utilisant le tournevis.

Étape 6

a) Insérez le pivot sur le fond de la porte droite (DD) dans le trou sur le fond du chariot.
b) Abaissez le pivot sur le dessus de la porte droite (DD) et insérez-le dans le trou perforé sur l`extrémité droite de la traverse avant.
c) Répétez la même procédure pour la porte gauche (AA).
d) Fermez les portes.

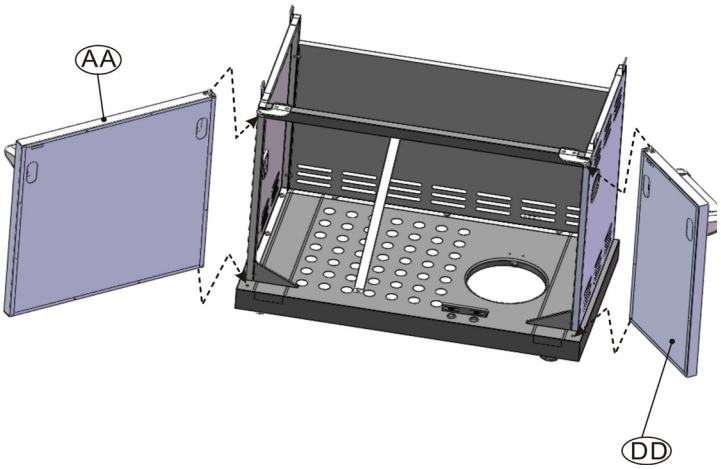

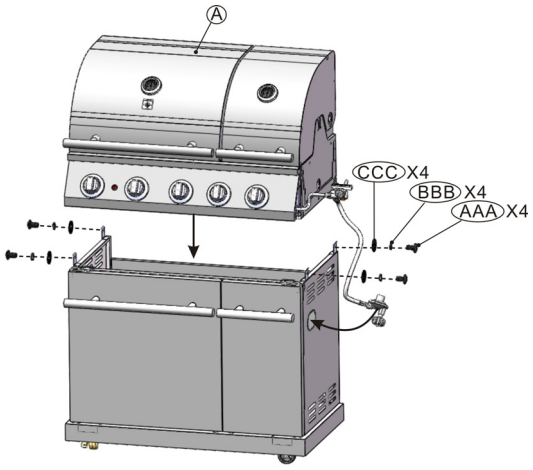

Attention :

Déballez l`assemblage du tuyau situé à l`arrière du panneau-avant du carter principal avant d`installer le carter principal, et retirez le tuyau de dessous le panneau-avant afin de le mettre par le panneau latéral du chariot.

Étape 7

a) Mettez la pièce centrale (A) sur le chariot.
b) Alignez les trous sur le côté droit de la pièce centrale (A) avec les trous sur le panneau latéral droite (W).
c) Insérez un boulon (AAA), une rondelle à ressort M6 (BBB) et une rondelle plate M6 (CCC) dans chaque trou perforé..
d) Serrez tous les boulons à la main jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.
e) Répétez la même procédure pour assembler le côté gauche de la pièce centrale (A) avec le panneau latéral gauche (P).
f) Retourner et serrer tous les boulons en utilisant le tournevis

Étape 8

a) Alignez les trous sur la tablette avant gauche (G) avec les trous sur la tablette gauche (F). Insérez un boulon (AAA), une rondelle à ressort M6 (BBB) et une rondelle plate M6 (CCC) dans chaque trou perforé. Serrez tous les boulons à la main jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.

b) Retourner et serrer tous les boulons en utilisant le tournevis.

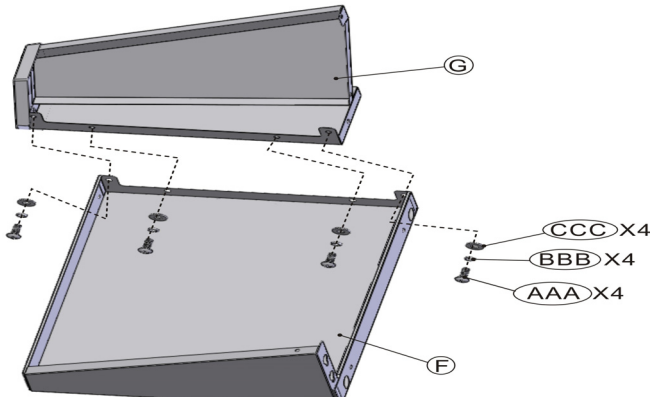

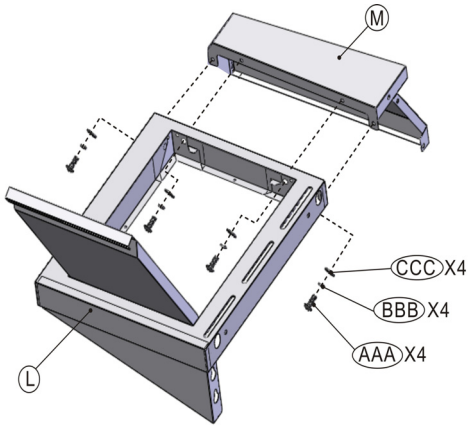

Étape 9

a) Alignez les trous sur la tablette avant droite (M) avec les trous sur la tablette droite (L). Insérez un boulon (AAA), une rondelle à ressort M6 (BBB) et une rondelle plate M6 (CCC) dans chaque trou perforé. Serrez tous les boulons à la main jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.
b) Retourner et serrer tous les boulons en utilisant le tournevis.

Étape 10

a) Desserrez les boulons (déjà installés) sur la pièce centrale (A) permettez aux boulons de 0,63 cm (¼ po) de faire saillie sur la pièce centrale.

b) Alignez les trous situent à l`arrière de la tablette droite (L) aux boulons de 0,63 cm (¼ po) en saillie sur la pièce centrale (A). Abaissez la tablette droite jusqu'à ce qu'elle ferme sur place. Alignez les trous avant de la tablette droite (L) avec les trous sur le côté droit de la pièce centrale. Vissez un boulon (AAA), une rondelle à ressort M6 (BBB) et une rondelle plate M6 (CCC) dans chaque trou perforé.

c) Répétez la même procédure pour assembler la tablette gauche (F).

d) Retourner et serrer tous les boulons en utilisant le tournevis.

Boulons préinstallés (×4)

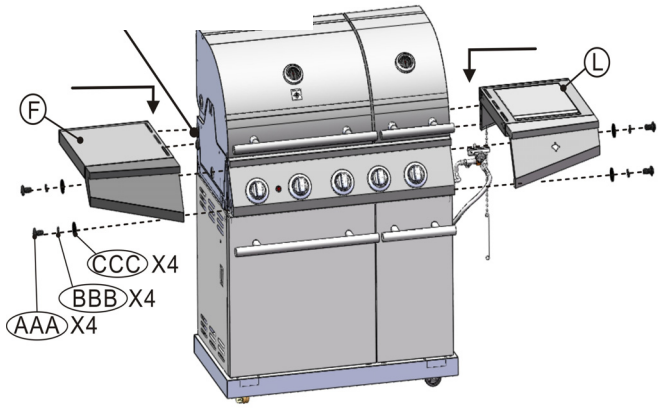

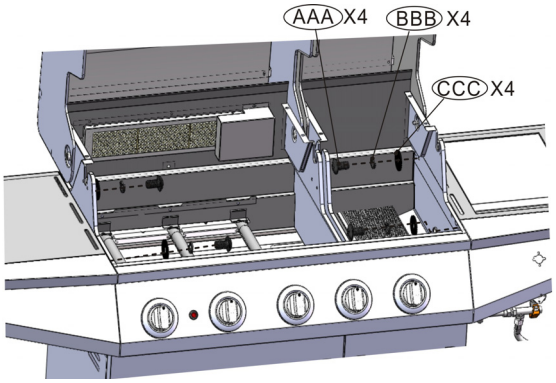

Étape 11

a) Alignez les deux trous du côté droit de la pièce centrale aux trous de la tablette latérale droite. Ensuite, insérez un boulon (AAA), une rondelle à ressort (BBB) et une rondelle plate (CCC) dans chaque trou, puis serrez les boulons à la main jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.

b) Répétez la même procédure pour le côté gauche de la pièce centrale.

c) Retourner et serrez tous les boulons en utilisant le tournevis.

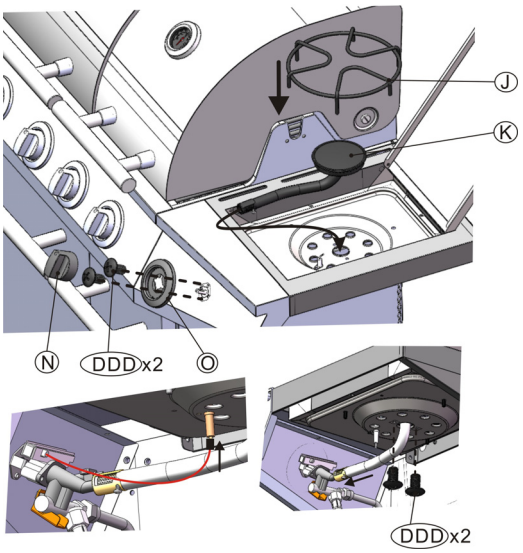

Étape 12

a) Alignez les trous sur le support du bouton latéral (O) avec les trous sur la tablette droite (L) et la valve brûleur latéral. Vissez un boulon M4 (DDD) dans chaque trou perforé. Serrez les boulons en utilisant le tournevis.

b) Insérez le bouton latéral (N) dans l`axe de la valve.

c) Ouvrez le couvercle du brûleur latéral et placez le brûleur latéral (K) sur la tablette droite ; Alignez les trous sur le support du brûleur latéral avec les trous sur le brûleur latéral. Vissez un boulon M4 (DDD) dans chaque trou perforé. Placez la grille du brûleur latéral (J) au-dessus du brûleur latéral.

d) Raccordez le tube de brûleur et la vanne latérale en chevauchant de 2 cm (0,78 po) le tube et l'orifice.

e) Branchez le câble d'allumage du brûleur latéral en l'insérant dans l'électrode. Assurez-vous que le raccord est sécuritaire.

Étape 13

a) Placez les plaques de rayonnement sur son support.
b) Mettez les grilles de cuisson (D) au-dessus des plaques de rayonnement et le brûleur infrarouge.
c) Placez le réchaud gauche (B) et le réchaud droit (C) sur son support.
d) Fermez le couvercle.

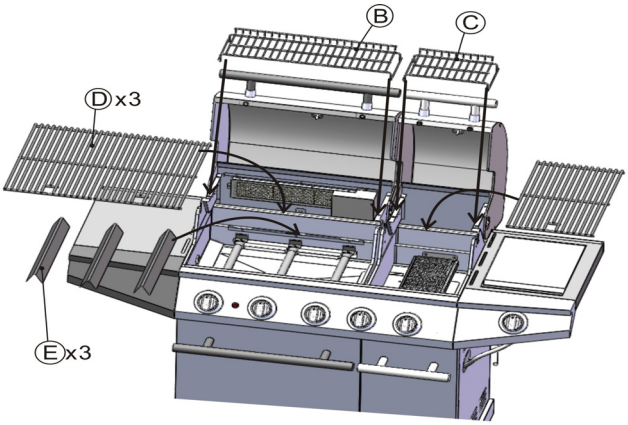

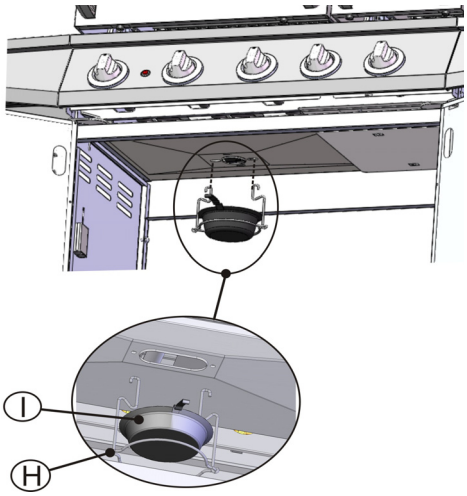

Étape 14

a) Accrochez le support du contenant à graisse (H) aux trous de la plaque ramasse-graisse.
b) Placez le contenant à graisse (I) sur le support du contenant à graisse.

Étape 15

a) Placez la bonbonne à gaz sur le support de bonbonne.
b) Reliez la bonbonne au régulateur en vissant le collier sur la valve de la bonbonne. Serrez-la en utilisant la bride de bonbonne (V).
c) Effectuez la Vérification de fuite pour assurer que tous les raccordements sont reliés solidement.

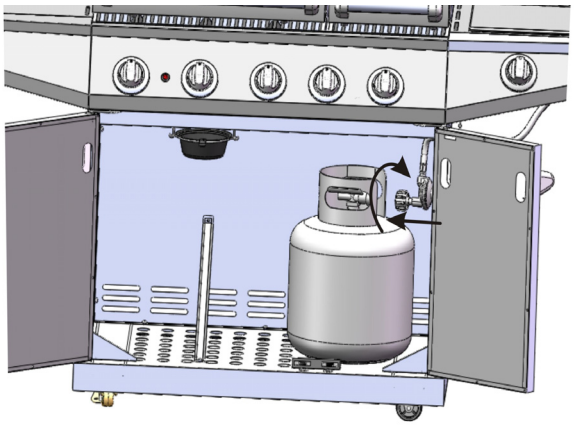

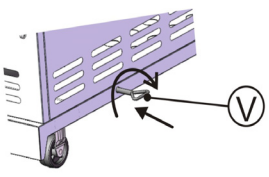

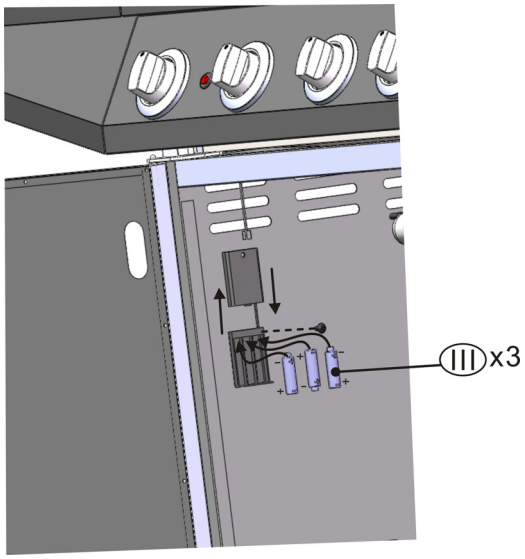

Étape 16

a) Mettez les trois piles (III) dans le compartiment à piles. Vous assurez que le pôle positif et le pôle négatif de chaque pile sont bien installés.

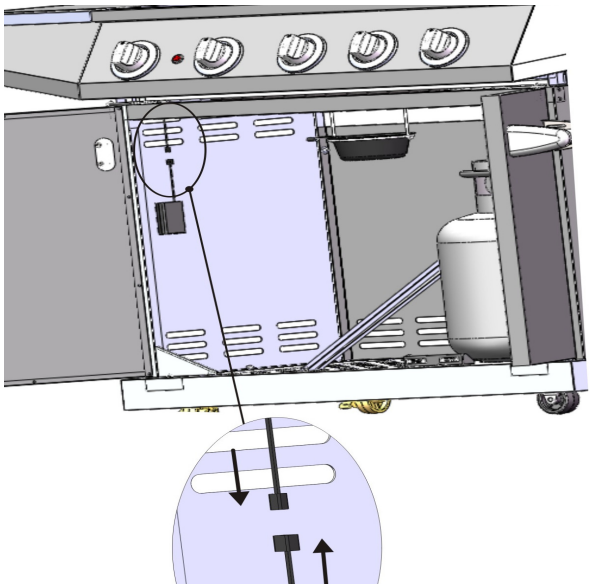

Étape 17

a) Reliez l'extrémité supérieure le câble au l'extrémité inférieure.

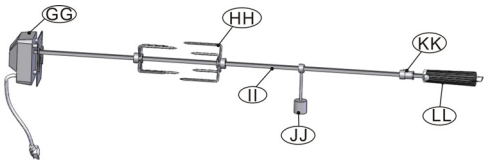

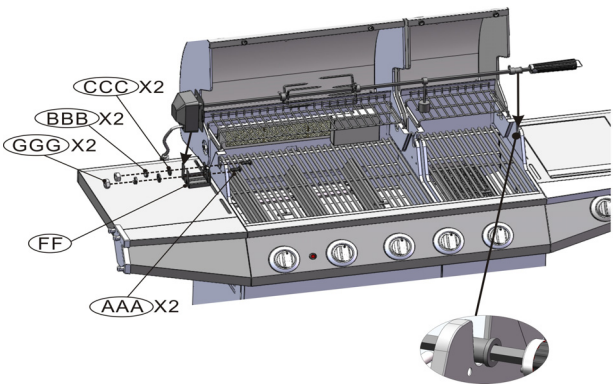

Étape 18

a) Insérez les deux fourchettes (HH), le contrepoids (JJ) et le une Rouleau (KK) dans la broche par ordre (II) et attachez le moteur sur l'extrémité gauche et poignée de la broche (LL) sur l'extrémité droite.

b) Alignez les trous sur le support moteur (FF) avec les trous sur le côté gauche de la pièce centrale. Insérez un boulon (AAA) sur le côté droite et vissez une rondelle plate M6 (CCC) et un écrou M6 (GGG) sur le côté gauche. Serrez tous les boulons avec le tournevis fourni.

c) Attachez le moteur (GG) sur le support moteur (FF) et placez la rôtisserie sur la grille. Mettez le rouleau sur le côté droite de la pièce centrale.

Vue du barbecue entièrement assemblé

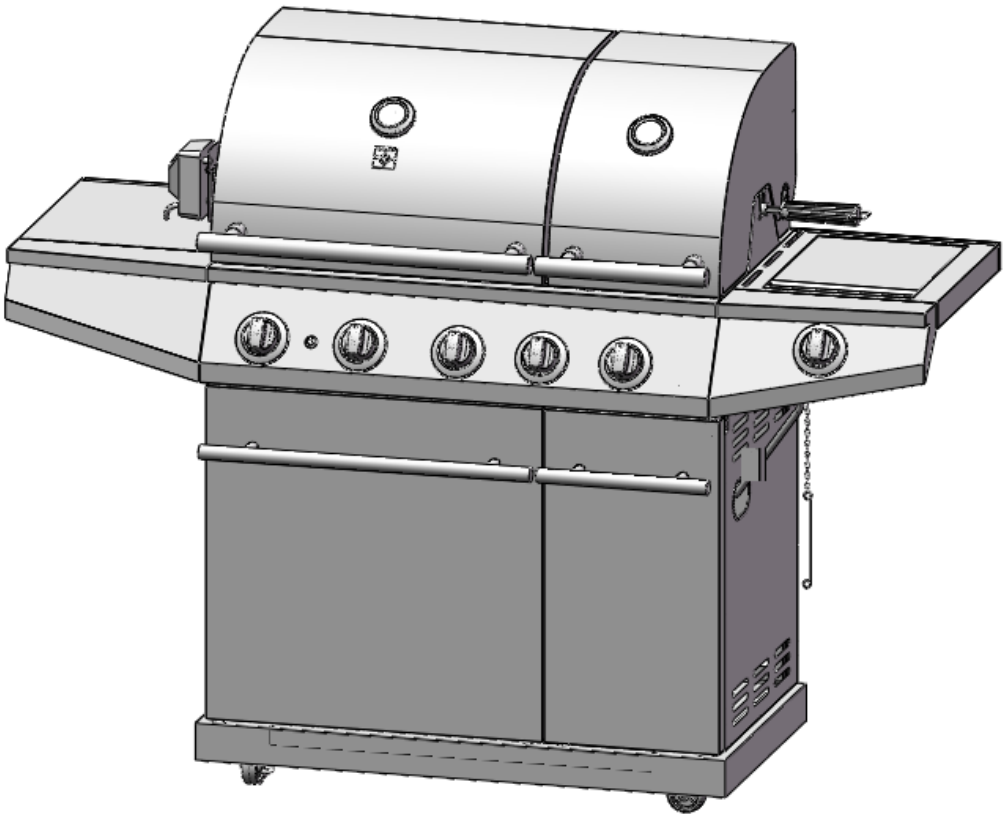

Utilisation du barbecue

ATTENTION

N'utilisez que le régulateur fourni avec le barbecue ! Si le régulateur doit être remplacé, communiquez avec le service à la clientèle. L'utilisation de pièces non autorisées peut présenter des dangers.

La bonbonne de gaz propane doit être :
a) construite et marqué selon spécifications des bonbonnes à gaz propane du département de transport des États-Unis (D.O.T) ou les standards nationaux de la Commission de transport de marchandises dangereuses du Canada pour les Cylindres, bouteilles et tubes (CAN/CSA-B139).

b) muni d'un dispositif de prévention d'un un remplissage excessif

c) équipé d'un dispositif de connexion de cylindre compatible avec la connexion d'appareils de cuisson pour extérieur

N'utilisez que le régulateur fourni avec le barbecue. Si vous devez remplacer le régulateur, assurez-vous d'utiliser le modèle préconisé par le fabricant. Ce barbecue est conçu pour être utilisé avec une bonbonne de propane de 20 lb munie d'une valve compatible avec les appareils de cuisson extérieurs. La bonbonne doit comporter un collet de protection pour la valve, et elle ne doit jamais être échappée ni manipulée brusquement. La bonbonne doit être débranchée lorsque le barbecue n'est pas utilisé.

Le barbecue ne peut être rangé à l'intérieur, à moins que la bonbonne en ait été préalablement retirée. Gardez les bonbonnes hors de la portée des enfants, et ne les rangez jamais dans un bâtiment, un garage ni aucun autre endroit clos. Ne rangez jamais de bonbonne dans un endroit où la température pourrait atteindre 52 °C.
Avant d'effectuer le raccordement, assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger dans la valve de la bonbonne, le raccord du régulateur et le venturi et les trous du brûleur. Raccordez le régulateur à la valve de la bonbonne avec la bague et serrez-la bien à la main. Débranchez la bonbonne lorsque le barbecue n'est pas utilisé. Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction qui pourrait empêcher le passage de l'air pour assurer la combustion du gaz. La bonbonne doit être dotée d'un dispositif d'élimination des vapeurs et d'un dispositif de protection contre le débordement (OPD).

DANGER

Pour prévenir les incendies pouvant causer des blessures sérieuses ou mortelles:
Ne rangez jamais d'essence ou d'autres substances volatiles à proximité du barbecue.
Ne rangez jamais de bonbonne de rechange à proximité du barbecue.
Ne remplissez jamais la bonbonne à plus de 80 % de sa capacité.
Ce barbecue est conçu pour connexion avec une bonbonne de propane liquide de 20 livres seulement, svp référez-vous à l'Étape 11 des instructions d'assemblage pour l'installation.

Mise en garde

Ne jamais stocker une bonbonne de rechange à l'intérieur ou à proximité du barbacue.

Raccorder et déconnecter la bonbonne de gaz

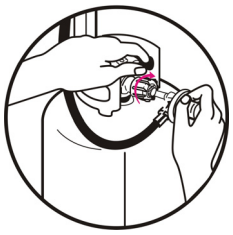

Raccorder et déconnecter l'alimentation en propane (pétrole liquéfié).
Remarque: Fabricants de la bonbonne à gaz : Washington et Manchester

1. Placez toujours la bonbonne dans le logement au fond du chariot.
2. Assurez-vous toujours que les valves des brûleurs sont fermées avant d'ouvrir celle de la bonbonne.
3. Avant d'effectuer le raccordement, assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger dans la valve de la bonbonne, le raccord du régulateur et le venturi et les trous du brûleur.
4. Branchez le régulateur à la bonbonne en insérant le raccord dans la valve, puis tournez la bague de serrage en sens horaire tout en tenant le régulateur pour l'empêcher de tourner (voir illustration ci-contre).
5. Débranchez la bonbonne lorsque le barbecue n'est pas utilisé.
6. Assurez-vous toujours que tous les boutons de commande des brûleurs sont en position d'arrêt (OFF) avant de déconnecter l'alimentation en gaz.
7. Avant de déconnecter, assurez-vous que la valve de la bonbonne est en position d`arrêt (OFF).
8. Déconnectez toujours les régulateurs d'alimentation en gaz de la façon suivante : -Détachez le collier de raccord en le faisant tourner d'une main dans le sens contraire des aiguilles d`une montre et en tenant le régulateur de l'autre main et retirez de la valve de bonbonne le mamelon du raccord de la valve. (Voir le schéma précédent).
9. Mettez le capuchon protecteur sur la valve lorsque la bonbonne n'est pas utilisée. N'utilisez que le capuchon fourni avec la bonbonne ; tout autre type de capuchon pourrait entraîner une fuite de propane.

DANGER

Pour réduire les risques d'incendie et d'explosion lors d'un essai d'étanchéité:
1. Vérifiez toujours les fuites de la façon indiquée à la page 15 avant d'allumer le barbecue ou chaque fois qu'une bouteille est raccordée et prête à utiliser.
2. Ne fumez pas. N'utilisez pas de sources d'inflammation durant l'essai d'étanchéité.
3. Effectuez l'essai d'étanchéité à l'extérieur dans un endroit bien aéré.
4. N'utilisez jamais d'allumette, de briquet ni de flamme pour vérifier l'étanchéité du système.
5. N'utilisez pas le barbecue tant que les fuites ne sont pas colmatées. S'il est impossible de colmater une fuite, coupez l'alimentation en propane. Communiquez avec un réparateur d'équipement au gaz ou avec votre fournisseur de gaz propane.

Essai d'étanchéité

1. Préparez deux ou trois onces d'eau savonneuse (une mesure de savon à vaisselle pour trois mesures d'eau).
2. Assurez-vous que les valves des brûleurs sont fermées.
3. Badigeonnez ou vaporisez la solution sur le point de raccordement du régulateur et de la valve de la bonbonne (voir illustration ci-contre). S'il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de fuite de gaz.
4. S'il y a des bulles, c'est qu'il y a une fuite de gaz. Débranchez le régulateur et rebranchez-le en vous assurant que la connexion est bonne.
5. Effectuez à nouveau l'essai d'étanchéité.
6. S'il y a encore des bulles, remplacez la bonbonne.

Allumage du barbecue

DANGER

Vous devez toujours ouvrir le couvercle du barbecue pour l'allumer. De plus, si le barbecue ne s'allume pas dès la première tentative, vous devez toujours attendre cinq minutes pour permettre au gaz de se dissiper, sans quoi vous pourriez provoquer une flambée explosive et vous blesser sérieusement ou mortellement.

MISE EN GARDE

Ne vous tenez jamais de façon que votre tête soit directement au-dessus du barbecue durant l'allumage.

MISE EN GARDE

Si vous tentez d'allumer le barbecue le couvercle fermé, le gaz pourrait exploser! Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction qui pourrait empêcher le passage de l'air nécessaire à la combustion du gaz. Des araignées et des insectes peuvent faire leur nid dans les venturis des brûleurs, ce qui pourrait faire brûler le gaz à l'extérieur du venturi, et produire des flammes sous le carter principal du barbecue.

Brûleurs principaux

1. Ouvrez le couvercle avant d'allumer le brûleur.

   AVERTISSEMENT: Une tentative d'allumer un brûleur avec le couvercle fermé peut causer une explosion. Assurez-vous que rien ne fait obstacle à la circulation de l'air vers l'unité de gaz. Des araignées ou autres insectes peuvent faire leur nid dans le tube du brûleur et en bloquer l'orifice. Un tube de brûleur obstrué peut causer un feu sous l'appareil.
2. Assurez-vous que tous les boutons de commande sont à la position d'arrêt (OFF).
3. Ouvrez la bouteille ou le robinet de gaz principal.
   N'allumez que les brûleurs dont vous avez besoin, en procédant comme suit : Appuyez sur le bouton du brûleur et tournez-le d'environ ¼ de tour en sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » ; (Voir le schéma ci-contre).gardez le bouton enfoncé pendant cinq secondes et le brûleur devrait s'allumer. S'il ne s'allume pas immédiatement, refermez la valve et attendez cinq minutes avant de tenter à nouveau pour permettre au gaz de se dissiper. Une fois le brûleur allumé, vous pouvez procéder de la même façon pour allumer les autres brûleurs.
4. Réglez l'intensité de la flamme avec le bouton de commande.

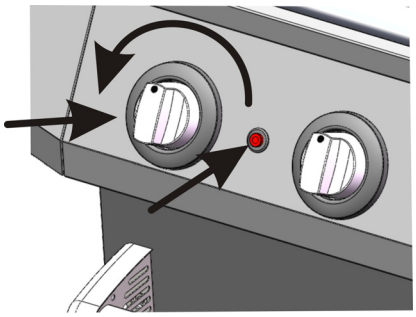

Allumage des brûleurs principaux avec une allumette

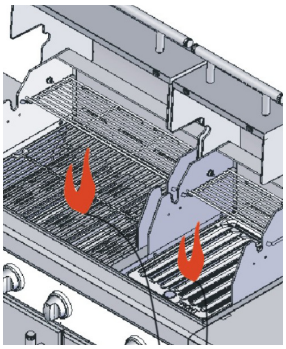

1. Insérez une allumette à l'extrémité du bâton allumeur. Allumez l'allumette.
2. Une fois l'allumette allumée, insérez la flamme par le trou de la pièce centrale du barbecue afin d'atteindre les orifices du brûleur. (Voir le schéma ci-contre)
3. Appuyez sur le bouton du brûleur et tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à la position '« HIGH ». Le brûleur devrait s'enflammer instantanément. Si vous voulez allumer plusieurs brûleurs, recommencez la procédure 2-3 pour le brûleur adjacent et continuez jusqu'à ce que le nombre de brûleurs désiré soient allumés.
4. Réglez les brûleurs pour obtenir la température désirée.

Précautions:

1. Après l'allumage, assurez-vous qu'il y a des flammes dans tous les orifices du brûleur.
2. Si le brûleur s'éteint durant l'utilisation, fermez immédiatement la valve et ouvrez le couvercle pour dissiper le gaz. Attendez au moins 5 minutes avant de tenter à nouveau d'allumer.
3. Avant d'utiliser le barbecue pour la première fois, allumez les deux brûleurs et faites-les chauffer à intensité maximum pendant 15 minutes, le couvercle fermé, pour brûler les résidus de fabrication.
4. Nettoyez le barbecue après chaque utilisation; n'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou inflammables, car vous risqueriez d'endommager des pièces du barbecue ou de causer un incendie.

Allumage du brûleur latéral

1. Ouvrez le couvercle et allumez le brûleur. Le couvercle doit demeurer ouvert pendant que le brûleur est allumé.
2. La valve du brûleur doit être fermée.
3. Ouvrez la valve de la bonbonne
4. Appuyez sur le bouton du brûleur et tournez - le d'environ ¼ de tour en sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez

un «clic » ; gardez le bouton enfoncé pendant cinq secondes et le brûleur devrait s'allumer. S'il ne s'allume pas immédiatement, refermez la valve et attendez cinq minutes avant de tenter à nouveau pour permettre au gaz de se dissiper.

5. Réglez l'intensité de la flamme avec le bouton de commande.

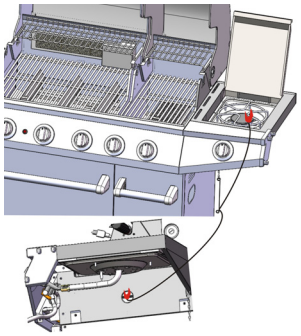

Allumage du brûleur latéral à l'aide du bâton allumeur

1. Ouvrez le couvercle et allumez le brûleur. Le couvercle doit demeurer ouvert pendant que le brûleur est allumé.
2. Insérez une allumette sur le porte - allumette attaché dans le tiroir et allumez - la.
3. Une fois l'allumette allumée, maintenez la flamme à proximité des orifices du brûleur.
4. Appuyez le bouton de commande et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position élevée (HIGH). Le brûleur devrait immédiatement s'allumer.
5. Réglez-le à la température de cuisson désirée.

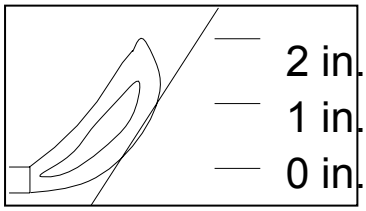

Assurez vous que les brûleurs sont bel et bien allumés et que les flammes sont adéquates (voir figures A, B et C). Si elles ne sont pas normales, reportez-vous au guide de dépannage de .

FIG. A

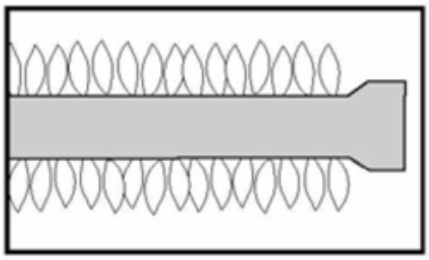

Combustion normale : faibles flammes bleues dont les extrémités sont jaunes et mesurant de 2,54 cm

FIG. B

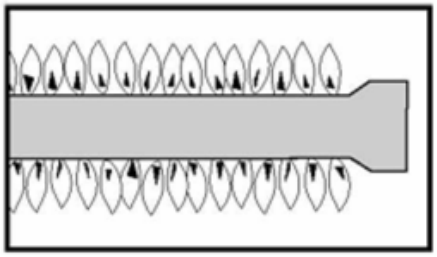

Combustion déréglée: flammes bleues fortes et bruyantes – trop d'air.

FIG. C

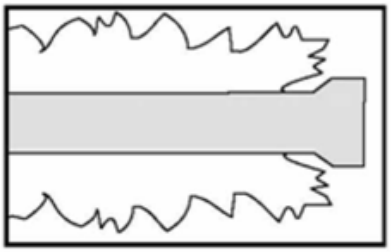

Combustion faible : flammes jaunes vacillantes – pas assez d'air

Le crochet devrait faire face vers le haut.

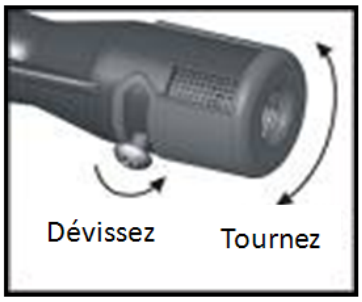

1. Dévissez la vis sur le tube venturi.
2. Ajustez la flamme en tournant le collet sur le bout du tube venturi.
3. Resserrez la vis et assurez-vous qu'elle est bien serrée.

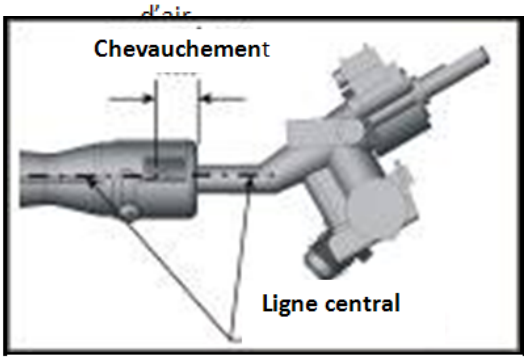

1. Lorsque le brûleur est assemblé, le tube de venturi et la buse de valve devraient se chevaucher de 14 mm.
2. Gardez les lignes du centre du tube de venturi et de la buse de valve alignées.

Réglage et installation de brûleur

Allumer le brûleur infrarouge

1. Ouvrir le couvercle avant d'allumer le brûleur.
2. S'assurer que le bouton de contrôle est à la positon fermé (off).

3. Ouvrir le robinet d'alimentation de gaz propane liquide de la bonbonne.
4. Appuyer sur le bouton de contrôle et le tourner iusqu' à la position MAX.Une fois allumée,observer la plaque en céramique sur le brûleur:elle devrait être chaude dans les 5 à 10 secondes et devrait devenir rouge dans les 2 à 3 minutes.
5. Si le brûleur ne s'allume pas lors de la première tentative,mettre le bouton de contrôle à la position fermé (off) et attendre 5 minutes pour que le gaz se dissipe,puis essayer d'allumer à nouveau.Si la flamme s'éteint lors du fonctionnement du brûleur,fermer immédiatement le gaz et ouvrir le couvercle pendant environ 5 minutes pour que le gaz se dissipe.Essayer d'allumer à nouveau.
6. Nettoyer votre barbecue après chaque usage.NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou inflammeables au risque d'endommager les pièces de ce produit et de provoquer un incendie.Nettoyer avec de l'eau savonneuse.

Observer la chaleur et la couleur du brûleur infrarouge en céramique une fois allumé

- Ll se peut que la flamme du brûleur infrarouge soit visible dans une zone ombragée.
- Une fois allumé,le brûleur devrait être chaud dans les 5 à 10 secondes et il devrait devenir rouge dans les 2 à 3 minutes

MISE EN GARDE

Ajustez l'obturateur d'air lorsque le barbecue est en marche. S'il est encore chaud, s'il vous plaît portez des gants de protection contre la chaleur et soyez prudent. Ne pas suivre cette instruction pouvant entraîner des blessures.

«Flambées»

Il est normal que le barbecue produise des flambées lorsque de la graisse tombe sur les plaques de rayonnement ou sur les brûleurs. Ces flambées contribuent à donner aux aliments grillés leur goût unique. Il faut toutefois contrôler l'intensité des flambées non seulement pour éviter de brûler les aliments ou de les cuire inégalement, mais aussi pour prévenir les incendies.

MISE EN GARDE

Surveillez toujours le barbecue de près durant la cuisson et fermez les brûleurs si les flambées s'intensifient.

Pour éteindre les brûleurs

1. Tournez le bouton en sens horaire jusqu'à la position MAX, puis enfoncez-le pour le mettre à la position FERMÉ. Ne tentez jamais de tourner le bouton sans l'enfoncer, car vous pourriez endommager la valve.
2. Fermez la valve de la bonbonne sans tarder.
3. Fermez le couvercle du barbecue.

Procédé de rétablissement de la soupape d'excès de débit

Les régulateurs des nouveaux barbecues comportent un dispositif de sécurité qui limite le débit de gaz en cas de fuite. Il peut cependant arriver que le limiteur de débit soit déclenché sans qu'il y ait de fuite. Par exemple, le limiteur de débit peut être déclenché si vous ouvrez la valve de la bonbonne trop rapidement, ou si les valves des brûleurs sont déjà ouvertes lorsque vous ouvrez la valve de la bonbonne. Voici comment procéder pour réarmer le limiteur de débit s'il est déclenché accidentellement:

1. Fermez la valve de la bonbonne.
2. Fermez les valves des brûleurs.
3. Débranchez le régulateur de la bonbonne.
4. Ouvrez le couvercle du barbecue.
5. Réglez les valves des brûleurs à la position MAX.
6. Attendez au moins une minute.
7. Fermez les valves des brûleurs.
8. Attendez au moins cinq minutes.
9. Rebranchez le régulateur à la bonbonne.
10. Ouvrez lentement la valve de la bonbonne, ¼ tour à la fois, jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte.
11. Si le barbecue est muni d'un allumeur, ouvrez la valve D'UN SEUL BRÛLEUR à la position MAX et appuyez sur l'allumeur pour allumer. Si le barbecue est muni d'un système d'allumage automatique, enfoncez le bouton D'UN SEUL BRÛLEUR et tournez-le en sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'allume.
12. Une fois le premier brûleur allumé, vous pouvez allumer les autres en réglant les valves à la position MAX, mais assurez-vous de les allumer UN À LA FOIS.
13. Fermez le couvercle une fois que tous les brûleurs sont allumés.
14. La température devrait atteindre 400 à 450 °F en 10 à 15 minutes.

AVERTISSEMENT

La valve de cylindre toujours doit être en position horizontale, de sorte que seule la vapeur de propane soit retirée.

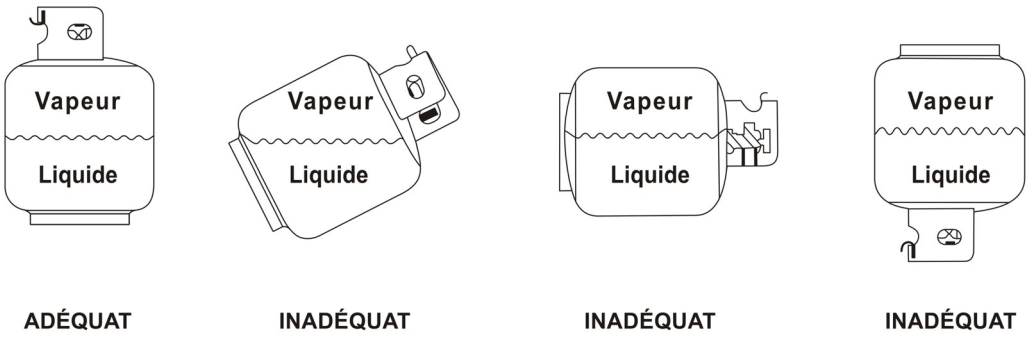

Soins et entretien

IMPORTANT

Pour éviter la condensation qui pourrait faire corroder le barbecue, laissez-le toujours refroidir complètement avant de le couvrir avec une housse.

⚠ Attention

Fermez la valve de la bonbonne et laissez refroidir le barbecue avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Ne mettez aucune des pièces du barbecue dans un four autonettoyant, car la chaleur extrême pourrait les endommager.

Nettoyage

Pour éliminer les résidus d'aliments, laissez chauffer le barbecue pendant 15 minutes après chaque utilisation.

Matériel de nettoyage recommandé

Savon à vaisselle liquide
Tampon de récurage en nylon
Trombone ou cure-dents
Air comprimé
Eau chaude
Brosse en acier
Couteau à mastic ou grattoir

N'utilisez pas de nettoyants qui contiennent de l'acide, de l'essence minérale ou du xylène.

Surfaces extérieures:

Nettoyez avec une solution d'eau chaude et de savon à vaisselle, puis rincez à l'eau.

Surfaces intérieures:

Si vous croyez que la peinture à l'intérieur du couvercle commence à s'écailler, il s'agit en fait d'accumulations de graisse qui se carbonisent et finissent par s'écailler. Pour éliminer ces accumulations de graisse, nettoyez la surface avec une solution d'eau chaude et de détergent fort, puis rincez à l'eau et séchez à fond.

Fond du barbecue – Éliminez les résidus avec une brosse, un grattoir ou un tampon à récurer, puis lavez à l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau et séchez à fond.

Grilles de cuisson – Les grilles de cuisson doivent être manipulées avec soin pour éviter d'écailler leur fini émaillé. Nettoyez-les avec de l'eau chaude savonneuse ou avec de l'eau chaude et du bicarbonate de soude. Les taches tenaces peuvent être éliminées avec une poudre à récurer non abrasive. Terminez en rinçant à l'eau.

Plaques de rayonnement – Nettoyez à l'eau savonneuse avec une brosse métallique, puis rincez-les à l'eau.

Contenant à graisse – Videz périodiquement le contenant à graisse et lavez-le à l'eau chaude savonneuse.

Nettoyage du brûleur principal

1. Fermez les valves des brûleurs et de la bonbonne.
2. Retirez les grilles de cuisson et les plaques de rayonnement.
3. Retirez le contenant à graisse.
4. Dévissez l'écrou du pied du brûleur avec des pinces.
5. Soulevez le brûleur en prenant soin de le dégager des sorties de valve.
6. Nettoyez les venturis du brûleur avec une petite brosse ou un jet d'air comprimé.
7. Enlevez tout résidu de nourriture et toute saleté de la surface du brûleur.
8. Nettoyez tous les trous bouchés avec une tige métallique rigide (un trombone déplié, par exemple).
9. Inspectez le brûleur et remplacez-le s'il présente des dommages (fissures, trous). Réinstallez le brûleur en vous assurant que les valves sont bien engagées dans les venturis. Assurez-vous aussi que l'électrode de l'allumeur est bien placée.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Prévention - solution
Le brûleur ne s'allume pas à l'aide du bouton de commande ou de l'allumeur.	Les fils ou l'électrode sont recouverts de résidus de cuisson	Nettoyez le fil ou l'électrode à l'aide d'alcool à friction
	L'électrode ou les brûleurs sont mouillés	Essuyez avec un chiffon
	L'électrode est fissurée ou fendue. Des étincelles sont visibles à la fissure	Remplacez l'électrode
	Un fil est mal raccordé ou est déconnecté	Reconnectez le fil ou remplacez l'ensemble électrode et fil
Le brûleur ne s'allume pas à l'aide d'une allumette	Il n'y a pas d'alimentation en gaz	Vérifiez si la bouteille de propane est vide. Si c'est le cas, remplacez-la ou remplissez-la. Si la bouteille de propane n'est pas vide, consultez la section « Procédé de rétablissement de la soupape d'excès de débit » à la page 16
	L'écrou de raccord et le détendeur-régulateur ne sont pas raccordés	Tournez l'écrou de raccord d'un demi-tour à trois quarts de tour de plus, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé. Serrez UNIQUEMENT à la main; n'utilisez pas d'outils.
	L'alimentation en gaz est obstruée	Nettoyez les tubes du brûleur. Vérifiez si des tuyaux sont pliés
	La connexion est rompue entre le brûleur et le robinet	Reconnectez le brûleur et le robinet
	Il y a des toiles d'araignées ou des nids d'insectes dans le diffuseur	Nettoyez le diffuseur
	Les orifices du brûleur sont obstrués	Nettoyez les orifices du brûleur
Il y a baisse soudaine du débit de gaz ou la hauteur de flamme est réduite	Il n'y a plus de gaz	Vérifiez si la bouteille de propane contient suffisamment de gaz
Combustion irrégulière. La flamme ne se propage pas sur toute la longueur du brûleur	Les orifices du brûleur sont obstrués.	Nettoyez les orifices du brûleur
La flamme est jaune ou orangée	Le nouveau brûleur contient des résidus d'huile	Fermez le couvercle du barbecue et faites-le chauffer pendant 15 minutes

	Il y a des toiles d'araignées ou des nids d'insectes dans le diffuseur	Nettoyez le diffuseur
	Il y a des résidus de nourriture, de la graisse ou du sel sur le brûleur	Nettoyez le brûleur
	Le diffuseur reliant le robinet et le brûleur est mal aligné	Assurez-vous que le diffuseur du brûleur est bien connecté au robinet
La flamme s'est éteinte	Il y a des vents violents	Tournez le barbecue pour bloquer le vent ou augmentez l'intensité de la flamme
	Les réserves de gaz propane sont faibles	Remplacez ou remplissez la bouteille de propane
	La soupape d'excès de débit a été activée	Consultez la section « Procédé de rétablissement de la soupape d'excès de débit »
Montée de flammes	Accumulation de graisse	Nettoyez le barbecue
	Trop de gras dans les viandes	Enlevez la graisse des viandes avant de les faire cuire
	La température de cuisson est trop élevée	Ajustez (réduisez) la température en conséquence
Feu de graisse persistant	La graisse est emprisonnée par les accumulations de nourriture autour du système du brûleur	Tournez les boutons à la position d'arrêt (OFF). Coupez l'alimentation provenant de la bouteille de propane. Gardez le couvercle fermé et laissez le feu s'éteindre. Une fois le barbecue refroidi, retirez et nettoyez toutes les pièces
Retour de flamme (feu dans les tubes de brûleur)	Le brûleur ou ses tubes sont obstrués	Nettoyez le brûleur et ses tubes
L'intérieur du couvercle s'écaille comme de la peinture	Le couvercle est fait en acier inoxydable et n'est pas peint	Les accumulations de graisse ont été cuites et transformées en carbone, et elles s'écaillent. Nettoyez soigneusement
Flamme irrégulière	Mauvaise circulation de l'air Les flammes <u>normales</u> sont bleues avec des extrémités jaunes, et elles mesurent 1,27 cm (½ po). <u>Pas assez d'air</u> : flammes vacillantes jaunes ou orangées. <u>Trop d'air</u> : flammes bleues bruyantes	Si les flammes sont jaunes ou orangées, ouvrez graduellement le rabat à l'extrémité des tubes de diffuseur, un cran de 3 mm (1/8 po) à la fois, jusqu'à ce que les flammes soient normales. Si les flammes sont bleues et bruyantes, fermez graduellement le

rabat à l'extrémité des tubes de diffuseur, un cran de 3 mm (1/8 po) à la fois, jusqu'à ce que les flammes soient normales.

*Les modèles fonctionnant au propane doiventêtre ouverts d'au moins 3 mm (1/8 po).

Garantie

La preuve d'achat est requise pour avoir droit aux privilèges de la garantie. Cette dernière est en vigueur à compter de la date d'achat. Le consommateur devra payer pour les pièces et les frais de manutention s'il a perdu la preuve d'achat ou si la période de garantie est échue. L'enregistrement du barbecue aux fins de la garantie n'est pas obligatoire..

Garantie totale de 30 jours

Toute pièce manquante peut être remplacée sans frais durant les 30 jours suivant l'achat, pourvu que l'acheteur présente une preuve d'achat valide.
Les clients pourront faire l'objet d'expédition et de manutention.

Garantie limitée

Une fois utilisé, ce barbecue ne peut pas être retourné au magasin pour être échangé ou pour un remboursement.
Garantie limitée de un (1) an sur toutes les pièces endommagées nécessaires au fonctionnement du barbecue au gaz.

Modalités de la garantie:

- La garantie n'est pas transférable et ne couvre pas les défauts dus à un usage abusif, à une installation incorrecte ou à un entretien inadéquat.
- La garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et les dommages indirects ne sont pas couverts.
- La garantie ne couvre pas les écaillures ni les égratignures sur les surfaces peintes ou émaillées, ni la corrosion et la décoloration dues à un usage abusif, à un mauvais entretien, à un milieu hostile, à un accident, à des modifications ou à la négligence.
- La garantie ne couvre pas les écaillures, les bosselures, la corrosion ni la décoloration causées par la chaleur ou par l'emploi de nettoyants abrasifs ou chimiques, et ne couvre pas non plus les autres composants utilisés durant l'installation et l'utilisation du barbecue.

L'acheteur initial est responsable des frais de transport et de manutention pour les pièces remplacées en vertu de la présente garantie limitée. Les clients qui ne peuvent pas fournir une preuve d'achat ou qui présentent leur demande après l'échéance de la garantie devront également payer les pièces.
Certains États ou certaines provinces ne permettent pas la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que ces limitations et exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous.
La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.
Si vous avez des questions concernant le produit ou la garantie, téléphoner à notre service à la clientèle au 1-877-630-5396, entre 10 h et 19 h (HNP), du lundi au vendredi.

Fabriqué par : Lucas BBQ Co., Ltd.

SERVICE À LA CLIENTÈLE OU AIDE TECHNIQUE:
COMPOSEZ LE: 1-877-630-5396 (SANS FRAIS)
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 10 h -19 h (HNE).